22520

ロールスクリーン

ソフィー

標準タイプ電動式／傾斜・天窓タイプ電動式

スーパーマルチ仕様

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 H-12

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を、安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。ご使用の前に、このページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いい たします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
!	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●製品にモノを下げたりぶら下がったりしないでください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げてください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

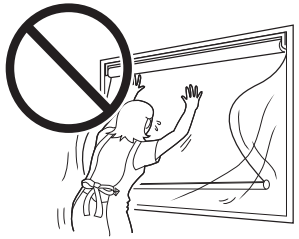

●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●高温（５０℃以上）多湿（湿度６０%以上）の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

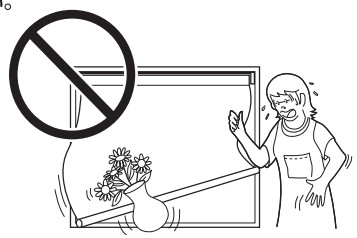

●この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

●連続して５分以上の操作は絶対におやめください。電動部の故障の原因になります。

1 取付け完成図と各部の名称

標準タイプ電動式

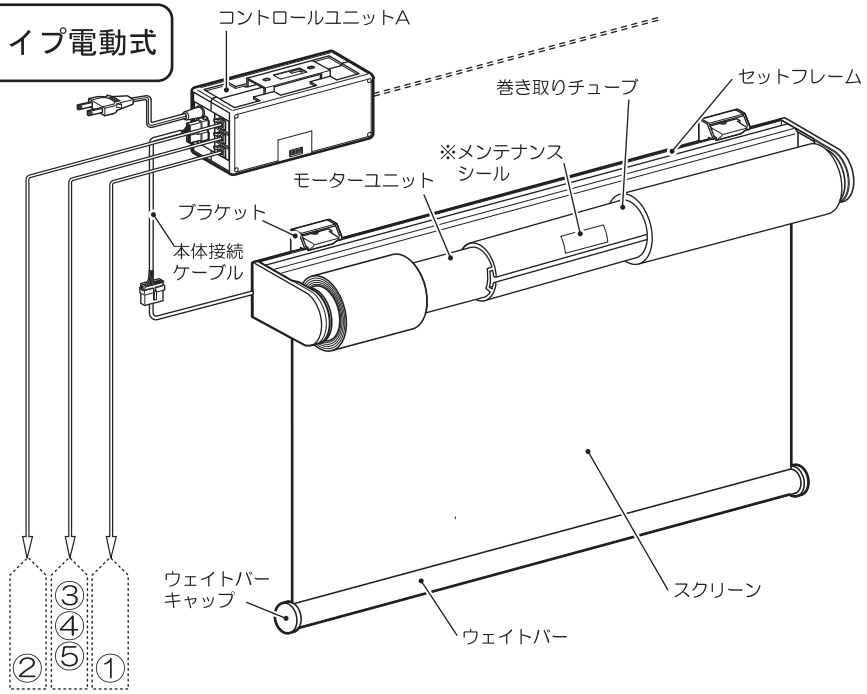

モーターの仕様	
型式	片軸DCモーター
電圧と電流	DC24V･500mA
定格回転数	約35rpm
定格トルク	0.7Nm

リモコン送信機の仕様	
到達範囲	約5m
使用電池	単3×2本
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用の場合)

※修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。
スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

傾斜・天窓タイプ
電動式

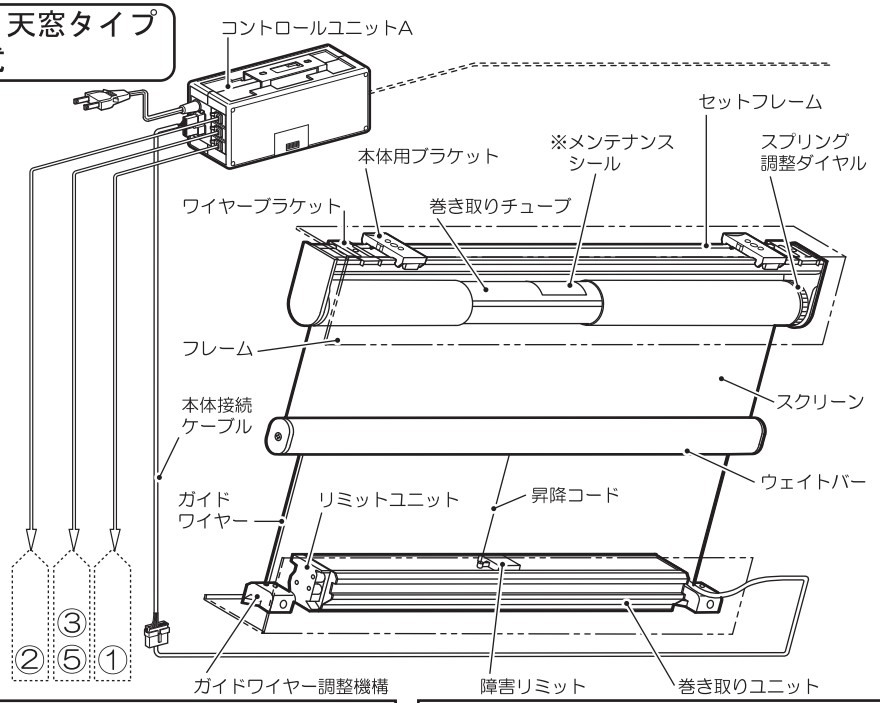

モーターの仕様	
型式	片軸DCモーター
電圧と電流	DC24V·600mA
定格回転数	約45rpm
定格トルク	0.98Nm(10kg·cm)

リモコン送信機の仕様	
到達範囲	約5m
使用電池	単3×2本
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用の場合)

※修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。
スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

各種コントローラー

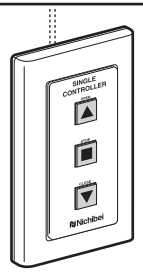

①②シングル
コントローラー（F）
①個別用／②一斉用

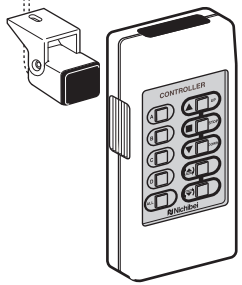

③リモコン受信機
リモコン送信機

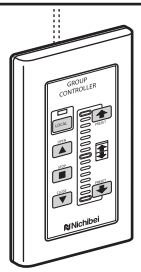

④グループ
コントローラー（RS）

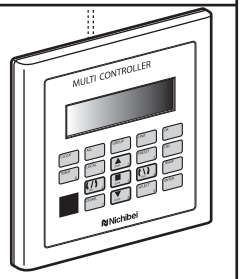

⑤液晶マルチ
コントローラー

2 各コントローラー操作方法

リモコン送信機

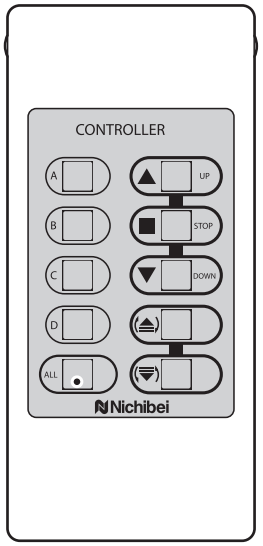

① スクリーン区分No.を指定

A～D ···· 操作したい区分のスクリーンを指定します。
（グループ1～4に対応しています）

ALL ···· 区分A～Dを一斉に操作できます。

② 昇降操作

▲ UP ···· スクリーンを上昇させます。

■ STOP ···· スクリーンを停止させます。

▼ DOWN ···· スクリーンを下降させます。

(⏏) ···· 使用しません。

(⏏) ···· 使用しません。

注意 リモコン送信機は、操作したい区分の受信機に向けて、約５ｍ以内で操作してください。

シングルコントローラーF

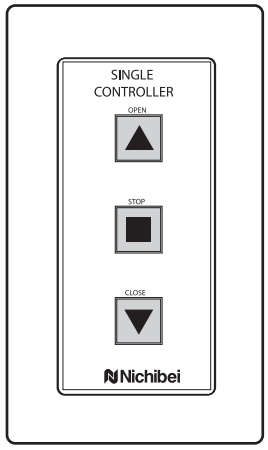

昇降操作

▲ OPEN ···· スクリーンを上昇させます。

■ STOP ···· スクリーンを停止させます。

▼ CLOSE ···· スクリーンを下降させます。

グループコントローラー（RS）

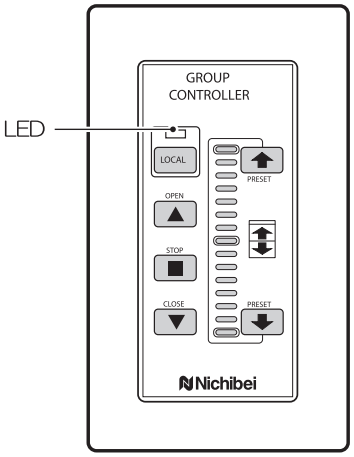

昇降操作

OPEN ▲ ……スクリーンを上昇させるときに使用します。

STOP ■ ……スクリーンの動作を停止させるときに使用します。

CLOSE ▼ ……スクリーンを下降させるときに使用します。

PRESET ▲ ▼ PRESET ……スクリーン高さを15段階に調整します。

LOCAL ……本機種では使用しません。

※ LOCAL を押し続けると、LEDが点灯しますが、本機種では無効です。
再度押し続けると消灯します。

※傾斜・天窓タイプは PRESET ▲ ▼ で高さ指定できません。

液晶マルチコントローラー

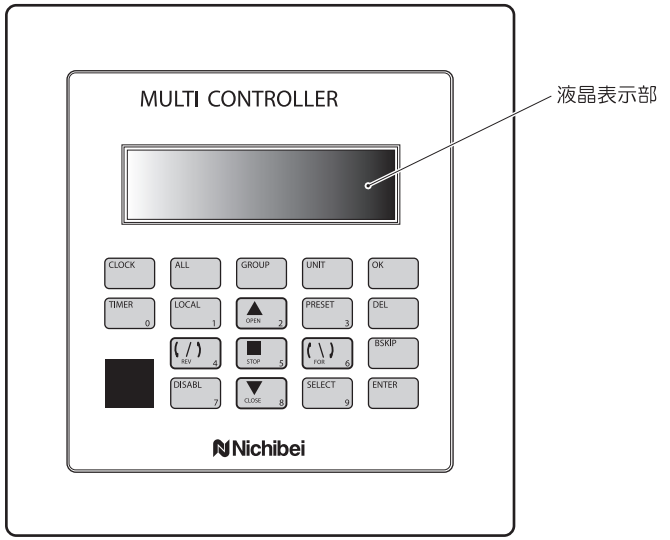

「ALL」キー …… 一斉操作をするときに使用します。
「GROUP」キー …… グループNo.1～15(設定により違う)を指定するときに使用します。
「UNIT」キー …… スクリーンNo.1～30(設定により違う)を指定するときに使用します。
「OK」キー …… 操作設定入力の確認・完了のときに使用します。
「PRESET」キー …… 高さ指定操作をするときに使用します。※
「CLOCK」キー …… 時刻を設定するときに使用します。
「TIMER」キー …… スクリーンを指定した時刻に動くよう設定するときに使用します。（2種類）※
「0～9」テンキー …… スクリーンNo.やグループNo.(設定により違う)等を指定するときに使用します。
「OPEN」キー …… スクリーンを上昇させるときに使用します。
「STOP」キー …… スクリーンの動作を停止させるときに使用します。
「CLOSE」キー …… スクリーンを下降させるときに使用します。
「FOR」(/)
「REV」(\ ) キー …… 使用しません。
「DEL」キー …… 一文字削除します。（操作設定入力時に使用）
「BSKIP」キー …… 前項目に戻します。（操作設定入力時に使用）
「SELECT」キー …… 操作を選択します。（操作設定入力時に使用）
「LOCAL」キー …… 機能はありません。
「DISABL」キー …… 機能はありません。
「ENTER」キー …… 項目設定の完了時に押します。

※傾斜・天窓タイプは、高さ指定は、高さ1（上限）及び高さ15（下　限）のみ指定可能です。

使用手順

■使用例

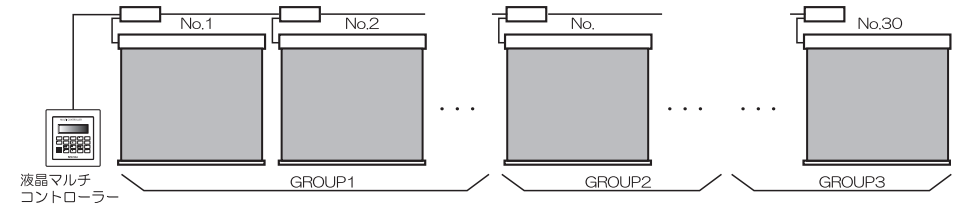

■単独操作

スクリーン1台を操作します。

UNIT キーを押す

テンキーで操作するスクリーン No.（1～30）を入力する

OK キーを押す

■グループ操作

複数のスクリーンを2つ以上のグループに分け、それぞれグループごとに操作します。

GROUP キーを押す

テンキーで操作するグループ No.（1～15）を入力する

OK キーを押す

■一斉操作

全てのスクリーンを一斉に操作します。

ALL キーを押す

OK キーを押す

▲ OPEN　■ STOP　▼ CLOSE キーでスクリーンの昇降・停止

※テンキー操作で数字入力を誤った場合、「DEL」キーにより1つ戻して再入力してください。

時計の時刻設定

■時計の時刻設定手順

CLOCKキーを押す

SELECTキーを押しAM・PMを切り換える

ENTERキーを押す

テンキーにより　時間（0～11）を入力する

ENTERキーを押す

テンキーにより　分（0～59）を入力する

OKキーを押す

自動的に時計表示画面に戻る

■例

PM3：15に設定する。

	液晶表示画面
CLOCKキーを押す	CLOCK SET AM 0: 0
SELECTキーを押しPMに切り換える	CLOCK SET PM 0: 0
ENTERキーを押す	
テンキーにより　時間　**3**を入力する（正午はPM0：00）	CLOCK SET PM 3 0
ENTERキーを押す	
テンキーにより　分　15を入力する	CLOCK SET PM 3: 15
OKキーを押す	CLOCK SET COMPLETE
自動的に時計表示画面に戻る	PM 3:15 ALL

※設定操作手順途中で「BSKIP」キーを押すと、１つ前の設定操作に戻ります。
※テンキー操作で数字入力を誤った場合、「DEL」キーにより１つ戻して再入力してください。
※設定途中で「CLOCK」キーを押すと、途中までの入力データを破棄し時計表示画面に戻ります。
※設定途中で「OK」キーを押すと、途中までの入力データの設定を行い時計表示画面に戻ります。
※設定中に20秒以上次の操作を行わないと時計表示画面に戻ります。

タイマー設定

●指定した時刻にスクリーンを作動させます。タイマー設定は２つまで可能です。

■タイマー設定手順

※スクリーン高さデータは１２ページを参照ください。

TIMERキーを押す

テンキーによりタイマー**No.1**または**2**を入力する

OKキーを押す

SELECTキーでSETを選択する

ENTERキーを押す

SELECTキーを押しAM・PMを切り換える

ENTERキーを押す

テンキーにより時データ（0～11）を入力する

ENTERキーを押す

テンキーにより分データ（0～59）を入力する

ENTERキーを押す

SELECTキーを押しGROUP/ALLに切り換える

ENTERキーを押す

テンキーによりGROUPのNo.を入力する

ENTERキーを押す

テンキーによりスクリーン高さデータ（1～15）を入力する

ENTERキーを押す

テンキーによりスラット角度データ（0）を入力する

ENTERキーを押す

OKキーを押す

自動的に時計表示画面に戻る

■例

タイマーNo.1でPM5：30にGROUP1のスクリーンが高さ12へ動作するように設定する。

	液晶表示画面
TIMERキーを押す	TIMER NO.1
テンキーによりタイマーNo.1を入力する	TIMER NO.1
OKキーを押す	T1,----, AM 0: 0 UNIT 0,H 0,A 0
SELECTキーでSETを選択する	T1,SET, AM 0: 0 UNIT 0,H 0,A 0
ENTERキーを押す	
SELECTキーを押しPMを選択する	T1, SET, PM 0: 0 UNIT 0,H 0,A 0
ENTERキーを押す	
テンキーにより 時間 5 を入力する	T1, SET, PM 5: 0 UNIT 0,H 0,A 0
ENTERキーを押す	
テンキーにより 分 30 を入力する	T1, SET, PM 5 : 30 UNIT 0,H 0,A 0
ENTERキーを押す	
SELECTキーを押しGROUPを選択する	T1, SET, PM 5 : 30 GROUP 0,H 0,A 0
ENTERキーを押す	
テンキーによりGROUPNo.1を入力する	T1, SET, PM 5 : 30 GROUP 1,H 0,A 0
ENTERキーを押す	
テンキーによりスクリーン高さデータ12を入力する	T1, SET, PM 5 : 30 GROUP1,H 12,A 0
ENTERキーを押す	
テンキーによりスラット角度データ 0 を入力する	T1, SET, PM 5 : 30 GROUP1,H 12,A 0
ENTERキーを押す	
OKキーを押す	TIMER SET COMPLETE
自動的に時計表示画面に戻る	AM 9:25 T1 GROUP

※設定操作手順途中で「TIMER」キーを押すと、途中までの入力データを破棄し時計表示画面に戻ります。
※設定操作手順途中で「OK」キーを押すと、途中までの入力データの設定を行い時計表示画面に戻ります。
※設定中に20秒以上次の操作を行わないと時計表示画面に戻ります。
※全タイプ、角度データANGLEは必ず“0”にしてください。
※傾斜・天窓タイプの場合はHIGHTを“1”か“15”にしてください。
※UNIT指定はできません。必ず、GROUPまたはALLの指定を行ってください。

プリセット機能

●プリセット機能により、あらかじめセットされた「高さ」に作動させることができます。

■プリセット操作手順

※スクリーン高さデータは12ページを参照ください。

GROUP/ALLキーを押す

テンキーによりNo.を押す

OKキーを押す

PRESETキーを押す

スクリーン高さデータ（1～15）をテンキーにより入力する

ENTERキーを押す

スラット角度データ（0）をテンキーにより入力する

ENTERキーを押す

OKキーを押す

自動的に時計表示画面に戻る

■例

GROUP1スクリーンを高さ12にプリセットする

	液晶表示画面
GROUPキーを押す	OPERATE GROUP ■ CENTER
テンキーにより 1 を押す	OPERATE GROUP 1 CENTER
OKキーを押す	OPERATE GROUP 1 PUSH ANY OPE KEY
PRESETキーを押す	PRESET GROUP 1 HIGHT , ANGLE
スクリーン高さデータ 12 をテンキーにより入力する	PRESET GROUP 1 HIGHT12 , ANGLE
ENTERキーを押す	
スラット角度データ 0 をテンキーにより入力する	PRESET GROUP 1 HIGHT12 , ANGLE 0
ENTERキーを押す	
OKキーを押す	PRESET GROUP 1 COMPLETE
自動的に時計表示画面に戻る	

※プリセット操作後、別の操作を行うとプリセットが解除されますので、上記手順にて再設定してください。
プリセット設定状態であれば下記操作でスクリーンは設定した位置に動作します。

PRESETキーを押す

OKキーを押す

PRESETキーを押す	PRESET GROUP 1 HIGHT12 , ANGLE0
OKキーを押す	PRESET GROUP 1 COMPLETE

※プリセット操作後、別の操作を行うとプリセットが解除されます。
※設定中に20秒以上次の操作を行わないと時計表示画面に戻ります。
※全タイプ、角度データANGLEを必ず“0”にしてください。
※傾斜・天窓タイプの場合はHIGHTを“1”か“15”にしてください。
※UNIT指定はできません。必ず、GROUPまたはALLの指定を行ってください。

スクリーン高さデータ

高さ

●スクリーンの高さは1～15の数値で設定することができます。

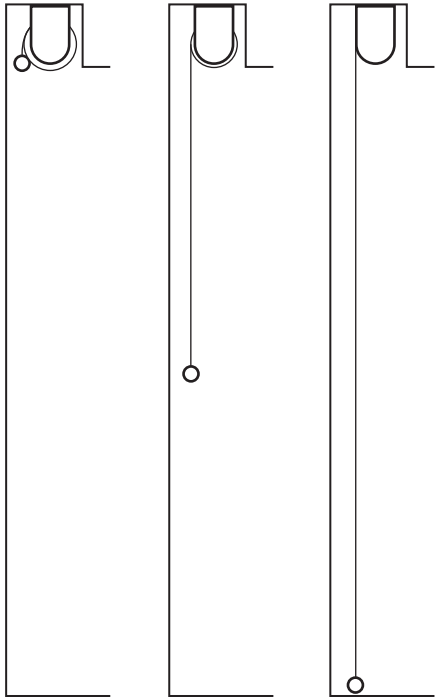

※傾斜・天窓タイプは高さ「1」及び「15」のみ指定可能です。

3 こんなときには・・・

状　　態	対　　策
◎スクリーンが巻き乱れる場合	●付属部品の“巻き上げ調整シール”を巻き取りチューブに貼ってください。 詳しい貼り方は“巻き上げ調整シール”に記載されています。
◎スクリーンを汚した場合	●スクリーンを汚した場合はすぐに乾いた布で吸い取らせるか湿ったキレイな布で軽く拭き取ってください。
◎リモコン送信機を操作してもスクリーンが動かない。	●リモコン送信機に乾電池が入っているか確認してください。 ●受信機の角度、もしくは取付位置を変更し再度操作してください。 （蛍光灯や太陽光線に直接さらされると作動しない場合があります） ●スクリーン区分指定ボタンを押してから昇降操作を行ってください。
◎本体が作動しない。	●一度電源をOFF（10秒以上）にして再度ONにしてください。
◎ラジオ等に雑音が入る。	●ロールスクリーン本体から離したところで使用してください。

4 メンテナンスシールについて

●この商品には商品の詳細を記すメンテナンスシールが貼り付けてあります。
商品についてのお問い合わせの際には必ず確認してください。
貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称に記載しています。

メンテナンスシール

（例）

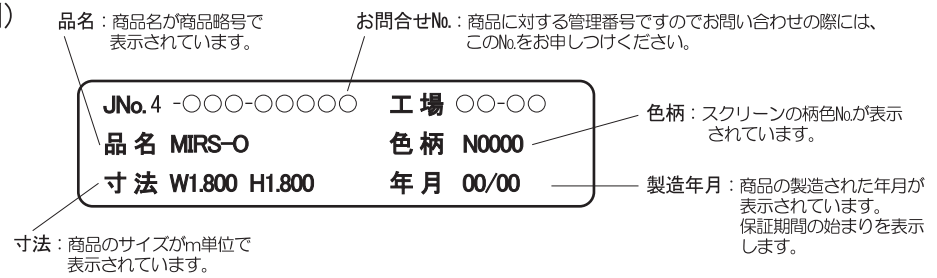

5 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4